



# Quick Start Guide



Sicherheitshinweise

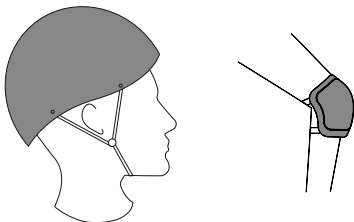


Bitte halten Sie sich stets an die örtlichen Verkehrsregeln und die Straßenverkehrsordnung. Bitte tragen Sie während der Fahrt einen Helm und Knieschoner (falls notwendig) – wie abgebildet.

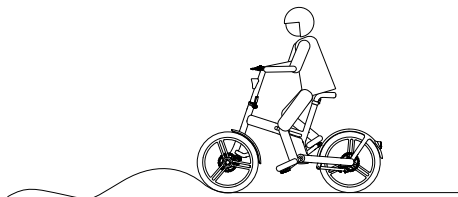

Bitte vermeiden Sie das Fahren auf holprigem Untergrund! Der Rahmen oder die Reifen des Fahrrads könnten bei zuwiderhandeln beschädigt werden. Zudem kann das Fahren auf unwegsamen Untergrund zu einem Sturz führen.







Bitte vermeiden Sie es im Regen zu fahren.

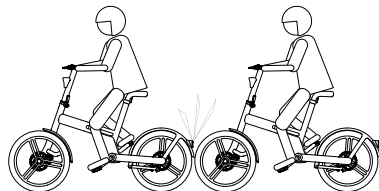



Bitte halten Sie den Sicherheitsabstand während der gesamten Fahrt zu anderen Verkehrsteilnehmern ein.

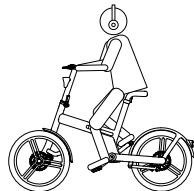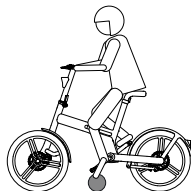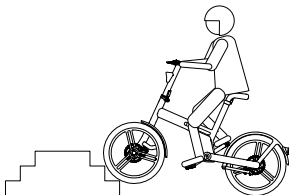
 Die nachfolgenden Dinge sind ausdrücklich durch den Hersteller untersagt:





 Bitte fahren Sie nicht mit dem Fahrrad über die Treppe oder andere Hindernisse.

 Bitte benutzen Sie Ihre Füße nicht, um etwas auf der Straße zu berühren, wie z. B. einen Ball.

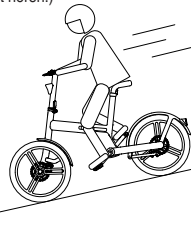 Bitte benutzen Sie während der Fahrt keine Kopfhörer oder Headsets. (Sie könnten abgelenkt werden und Sie können andere Verkehrsteilnehmer nicht hören.)




 Bitte hängen Sie während der Fahrt nichts an den Lenker, da Sie schnell die Kontrolle über das Fahrrad verlieren und einen Unfall verursachen könnten.


 Bitte benutzen Sie während der Fahrt stets beide Hände zum Lenken. Halten Sie keinen Regenschirm während der Fahrt. Möglicherweise könnten Sie das Gleichgewicht verlieren und so einen Unfall verursachen.

 Bitte beschleunigen Sie bergab nicht. Überschreiten Sie bitte die maximale Geschwindigkeit von 25 km/h nicht.


# RICHTIGE MONTAGE

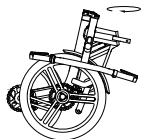


1. Öffnen Sie den Faltmechanismus

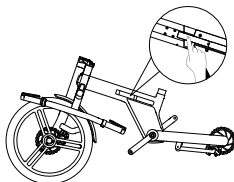


2. Drücken Sie die Verriegelungsvorrichtung solange, bis ein Geräusch ertönt! Nun ist der Schließmechanismus eingerastet!

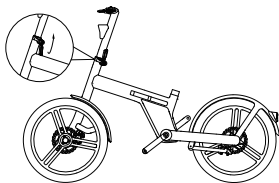


4. Richten Sie die vordere vertikale Stange auf, drücken Sie nun das Klappschloss nach oben, um den Klappmechanismus zu befestigen. Drücken Sie erneut den Riegel, um sicherzustellen, dass dieser eingerastet ist.

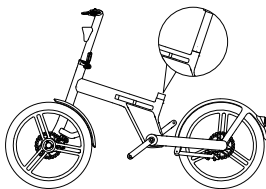

5. Bringen Sie nun die Sattelstange samt Sattel mit den dafür vorgesehenen 4 Schrauben im Uhrzeigersinn an.

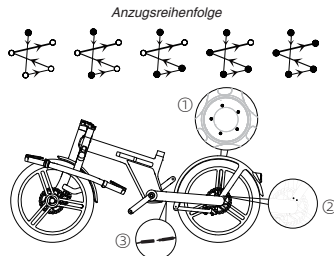


3. Befestigen Sie zuerst das Hinterrad mit den dazu vorgesehenen 5 Schrauben, dann bringen Sie die Schraubenabdeckung an (Bitte denken Sie daran, die Schrauben über Kreuz zu festzuziehen!), Montieren Sie im zweiten Schritt den hinteren Kotflügel mit den dafür vorgesehenen 3 Schrauben am Hinterrad, Schließen Sie im dritten Schritt die Bremslichtleitung an und stecke diese in die untere Gewindebohrung.

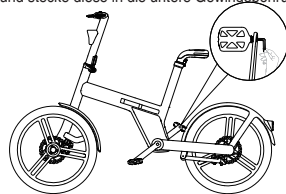


6. Befestigen Sie die Pedale mit einem 6mm-Steckschlüssel, montieren Sie das L-Pedal im Uhrzeigersinn und das R-Pedal gegen den Uhrzeigersinn


# DIE RICHTIGE KLAPPTECHNIK

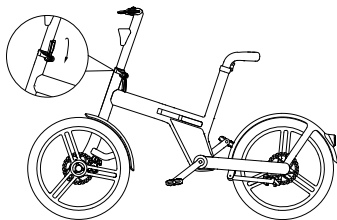


1. Ziehen Sie die Klappvorrichtung für den Vorderbau nach unten

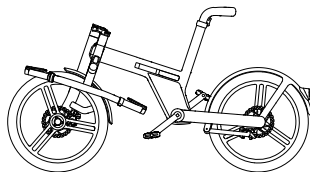


2. Klappen Sie nun den Vorderbau ein

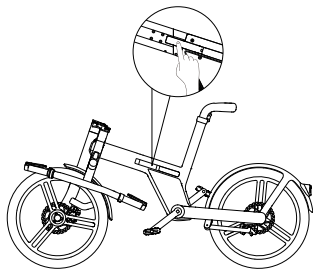

3. Bewegen Sie die Verriegelung, um die Klappvorrichtung in der Mitte zu öffnen

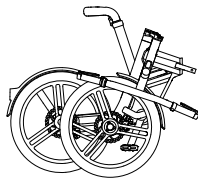

4. Klappen Sie den Rahmen ein

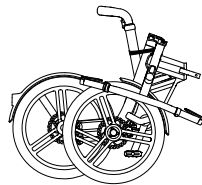

5. Ziehen Sie den Gurt fest